PS-2520

DC12Vカメラ電源

取扱説明書

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、必要なときに読めるように大切に保管して下さい。

■安全上の注意

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使い頂き、お客様への危害や財産への損害を未然に防止するために、絵表示を使用しています。

●表示マークについて●

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると死亡又は重傷を負う可能性が想定されます。	⚠ 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定されます。

警　告

注意、警告、危険を伝えるものです。

禁止の行為を伝えるものです。
例えば、 は「分解禁止」を示します。

強制事項の内容を伝えるものです。
例えば、 は「入力コードを取り外すこと」を示します。

本機のカバーを外したり、改造しないでください。故障の原因になります。内部の点検、調整、修理は販売店にご相談下さい。

本製品は一般日常生活に使用する商品ですから、人命にかかわる場所や高い信頼性、安全性が要求される場所では使用しないで下さい。

本製品は精密機械ですから、分解や改造は絶対にしないで下さい。

電源コード類を傷つけたり破損したり、加工したりしないで下さい。また重いものをのせたり、加熱したり、引っ張たりすると電源コード類が破損し、火災、感電の原因となります。

万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因になります。すぐにコンセントを抜いて、販売店に修理をご依頼下さい。お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめ下さい。

取付け場所などを移動するときは、必ず総ての電源を切った状態で線をはずしてから移動して下さい。

ご 注 意

※雷による故障を軽減するため、市販の雷防護用コンセントの使用をお勧めします。

■外形図

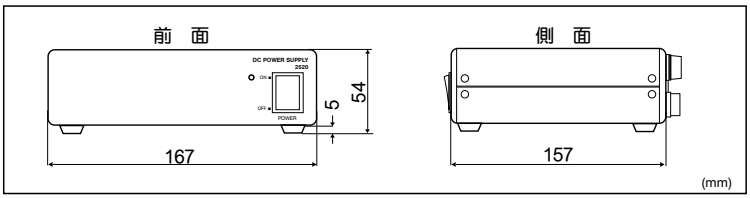

■特　長

1. DC12V 出力､連続 5Aの容量を有するためシステム用電源として最適。
(ACアダプターのたこ足配線を解消)
2. ACを必要とするシステムにも供給出来るアウトレットコンセントを２ケ設置
(２ケの合計容量は最大300Wです)
3. 保護回路は、定格以上の電流が流れた場合は、自動遮断し電源を一旦OFFにし、再度ONにすると自動復帰します。

■各部の名称と接続方法

■ 前面パネル

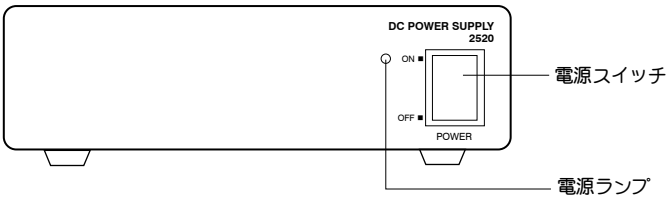

■ 背面パネル接続例

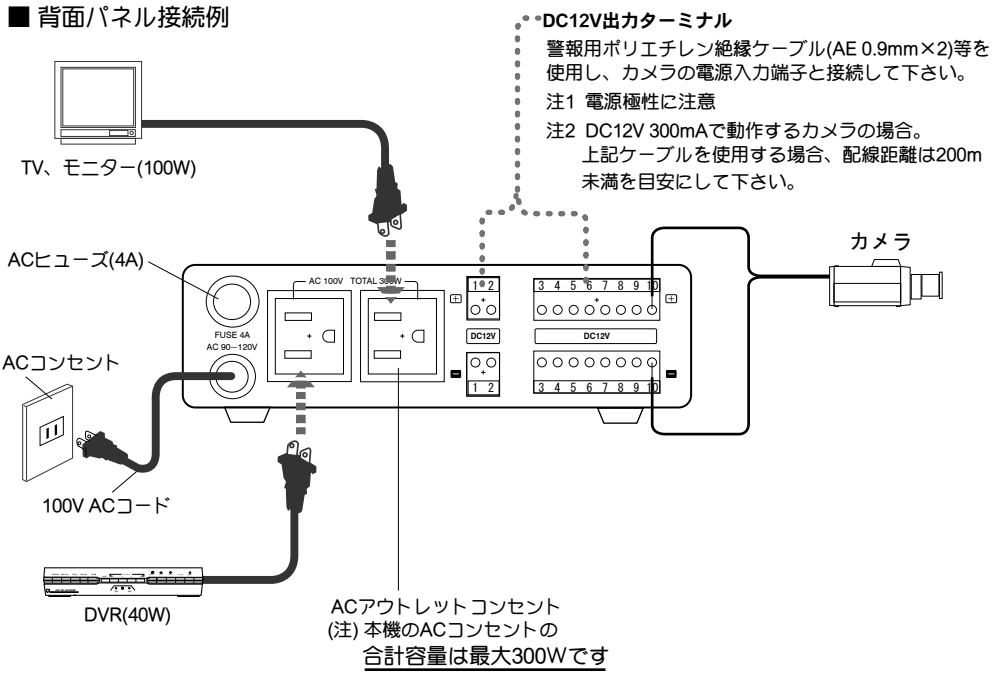

■ 操作方法

1. 本機の電源スイッチのOFFを確認してからACコードを100Vコンセントに差し込んで下さい。
2. 接続する機器の電源をすべてOFFにした状態で本機を接続して下しさい。この時､各機種の消費電力及び電流の合計が本機の定格をこえない様にご注意下さい。(過負荷の場合は保護回路が作動し、DC12Vが遮断されます。負荷を外し本機の電源スイッチを、OFFにすれば30秒後に復帰します。)
3. ACアウトレットの場合は、容量オーバーするとヒューズが遮断し(合計最大300W)、前面のLEDが点滅します。その場合はアウトレットのプラグを一旦全て取り外し、定格４Aのヒューズを入れ負荷の容量を確認の上アウトレットにACプラグを差し込んで下さい。
4. 必ず本機の電源をONにした後に、各機種の電源をONするようにして下さい。

■ 主な仕様

仕　　様	
入力電圧範囲	AC90～120V　　50/60Hz
出力電圧 / 電流	DC12V / 5A
ヒューズ	4A
保護回路	DC：過電流（5.5A）自動遮断，AC：ヒューズ溶断
消費電力	110W（連続DC12V/5A時）
安全規格	電気用品安全法
動作温度	-10℃～40℃
外形寸法 / 重量	167(W)×54(H)×157(D)mm / 1.12kg

■ 使用上のご注意

1. 本機のビスを外したり、分解等をしないで下さい。
2. 何らかの原因でヒューズが切れた場合は、定格４Aのヒューズに変換するか又は、お買い上げの販売店へお送り下さい。何度もヒューズを交換するのは、大変危険です。
3. 万一本機が故障した場合は、中を開けずにお買い上げ頂いた販売店等へお送り下さい。
4. 本機は､ほこりの多い場所､高温、高湿度の場所でのご使用は避けて下さい。
5. 本機を使用できるのは日本国内、USA等100V,117Vエリアのみです。
6. 本機は、監視カメラ及びカメラの周辺機器電源以外の目的での使用は、できません。

購入年月日	年　月　日
型　式	PS-2520
お客様	ご住所 お名前 電話
販売店	店名・住所

SAMPLE

保　証　書

1:保証期間はお買い上げ月日より１年です。
2:修理はお買い上げの販売店で受付いたしますので保証書を添えてお 出 しください。尚保証期間内でも､本保証書が提示のない場合や必要箇所の記入及び捺印のない場合。その他次のような場合の修理は有料となります。
- 使用方法の誤り､または乱用による故障。
- 不当な修理､改造､分解掃除等による故障。
- 天災（落雷、火災）による故障及び損傷。

3:修理品の運賃等、諸掛かり費用はお客様にてご負担願います。
4:本器の故障のため生じた２次的な事故は保証いたし兼ねます。
5:本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

タイワ インダストリ
■本社サービス 東京都大田区池上3-36-6
〒146-0082 TEL :03-3755-5645（代）
FAX :03-3755-2253